
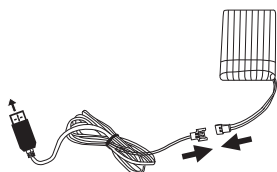


טעינת הרחפן:

העבירו את מתג ההפעלה של הרחפן למצב כבוי. הרימו את הכיסוי את כבל USB לסוללת הרחפן ולאחר מכן למקור חשמל. וודאו שנורית ההטענה דולקת. בסיום הטעינה הנורה תכבה (זמן הטעינה הינו כ-100 דקות)

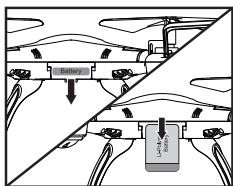

חשוב מאוד! הכנות לפני תעופה:

אתחול מערכת ההפעלה
תוכנת הרחפן כולל פונקציות הגנה מפני שגיאות.


לא תחול פעלו לפי ההוראות:

1. הכנס סוללות לתא הסוללות והעבר למצב "ON", נורית המחונן תהבהב.
2. הדלק את השלט רחוק, הוא יצפץ והנוריות יבהבו. שתי נוריות המחונן על הרחפן יבהבו גם הן.
3. חשוב מאוד בכל תחילת טיסה! כיול הרחפן
בכדי שהרחפן ימריא ישר הדליקו את הרחפן, ודאו שהרחפן מונח על משטח ישר ולאחר מכן הדליקו את השלט. הזיזו את הידיות למטה ולצד כמו שמצויין באיור מטה למשך מספר שניות.



4. כיצד לתאם בין השלט לרחפן: הטה את הידית השמאלית על השלט כלפי מעלה, השלט יצפץ, הנוריות על השלט ושתי הנוריות על הרחפן יבהבו.
לאחר מכן משוך חזרה כלפי מטה, השלט יצפץ, כל הנוריות על השלט ועל הרחפן ידלקו, וההתאמה תסתיים.

פונקציות השלט רחוק

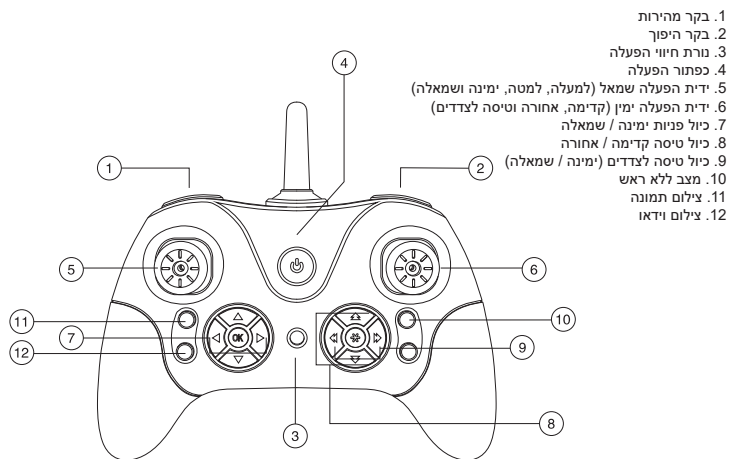

1. בקר מהירות
2. בקר היפוך
3. נורת חייו הפעלה
4. כפתור הפעלה
5. ידית הפעלה שמאל (למעלה, למטה, ימינה ושמאלה)
6. ידית הפעלה ימין (קדימה, אחורה וטיסה לצדדים)
7. כיול פניות ימין / שמאלה
8. כיול טיסה קדימה / אחורה
9. כיול טיסה לצדדים (ימינה / שמאלה)
10. מצב ללא ראש
11. צילום תמונה
12. צילום וידאו

Toys
Top play
ייבוא ושיווק מותגי צעצועים

ט.ל.ח נתקלתם בבעיה, צריכים תמיכה טכנית,
אנחנו פה בשבילכם בטלפון 03-9323767 או
במייל TOP-PLAY@012.NET.IL
WWW.TOPPLAY-TOYS.COM

חברת טופ פליי ישראל מברכת על שרכשת מוצר נוסף מבית MACHINA.
בשביל להפיק את מלוא ההנאה ולאורך זמן יש לפעול לפי הוראות השימוש ט.ל.ח.



- * יש לעיין בעלון הצרכן לפני הפעלת המכשיר.
- * יש לשים דגש לעקרונות הבטיחות המינימליים בעלון הצרכן והמפורטים להלן.
- * תקציר הדגשים אינו מחליף את העלון לצרכן המצורף והמפורט.
- * אין היצור ו/או היבואן אחראים לכל נזק שיגרם בהפעלה לא זהירה ונכונה של המכשיר.
- * האחריות חלה רק במקרה של הפעלה סבירה ועל פי הוראות היצרן.
- * בכל מקרה של נזק מוגבלת האחריות לגובה החזר הכספי של עלות המוצר.
- * האחריות על המוצר הנה עד ל 12 חודשים ממועד הרכישה.
- * האחריות על סוללה נטענת הנה עד 3 חודשים ממועד הרכישה.
- * בכל פניה בנוגע להפעלת האחריות יש לצרף חשבונית רכישה מקורית.
- * אין להפעיל את המכשיר על ידי מי שגילו אינו עולה על 12 שנים ובהשגחתו של מבוגר.

פונקציות עיקריות:

1. טכנולוגיית ג'ירו 6 צירים מותקנת, יכול לרחף גם בפנים וגם בחוץ
2. הרחפן משתמש בתדר 2.4GHZ, טווח השליטה והרגישות יכול להתמודד עם הרבה אנשים שמשתמשים במוצר דומה באותו אזור
3. המוצר הזה, דרך השלט רחוק, יכול לבצע את הפעולות הכלליות (למעלה, למטה, פניה שמאלה, פניה ימינה, קדימה, אחורה) ובאותו הזמן יכול לבצע פעולות מיוחדות נוספות בעזרת שימוש בשלושה מקצבים של מהירות (נמוכה, בינונית וגבוהה)
4. כשמכילים את הרחפן בצורה עדינה, צריך ללחוץ על כפתור התאורה בשלט הרחוק בזמן הפעלת השלט הרחוק.
5. בכדי להגיע לרמת שליטה גבוהה ברחפן, אנא קראו את ההוראות וההסברים בקפידה ושמו עליהם היטב.
6. מצב 3D מאפשר סיבוב של 360 וכפתור חזרה הביתה.

התקנת הסוללות:

1. פתחו את כיסוי הסוללות בשלט רחוק
2. הכניסו 3 סוללות אלקלין "AA"

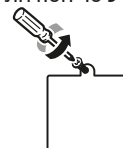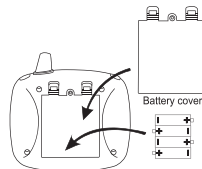

* שימו לב שאתם מכניסים את הסוללות בכיוון הנכון


דגשים ואזהרות לסוללות ליתיום:

1. אין להשאיר בטעינה במשך זמן רב ללא השגחה.
2. בכדי למנוע התחממות יתר של המוצר.
3. אנא השתמשו במטען שמגיע עם המוצר.
4. אסור לפרק את הסוללות וחלקם.
5. אסור להשתמש בסוללות באזורים בעלי טמפרטורות גבוהות וליד מקורות דליקים.
6. אסור להטות את הסוללות במקום מאוורר בלבד.
7. בכל מקרה שהסוללות פולטות ריח, חום, שינויים כלשהם במבנה או בשימוש, באחסנה או כל שינוי מוזר שמופיע על הסוללות או במהלך טעינתם, אנא הסירו את הסוללות מהמטען או מהמוצר והחליפו את החלקים הפגומים בכדי למנוע התחמה של הסוללות ואף פיצוץ.
8. אסור לאחסן או להעביר את הסוללות בצמוד לחלקי מתכת אחרים.
9. אסור לקרב את הסוללות לאש או למקור חום.
10. אסור לחבר חלקי מתכת ישירות לסוללה.
11. אסור להפוך את המגנטיות של הסוללה.
12. במקרה שהסוללה נזלת, המנעו ממגע עם העיניים. לא לשפשף. שטפו מיד.
13. אחסנו את הסוללות במקום יבש וקריר.

שימוש לא נכון בסוללות הליתיום עלול לגרום לשריפה, פציעות גופניות ופגיעות במוצר המשתמש חייב להכיר בסכנות הכרוכות בשימוש במוצר זה.
אנא קראו בעיון את ההוראות והאזהרות לפני טעינת המוצר.
אנא אחסנו את הסוללות באזור שאינו גיש לילדים ובעלי חיים.
השימוש במוצר לילדים מתחת לגיל 14 מותנה בהשגחת מבוגר מעל גיל 18.



מפרט חלקים:

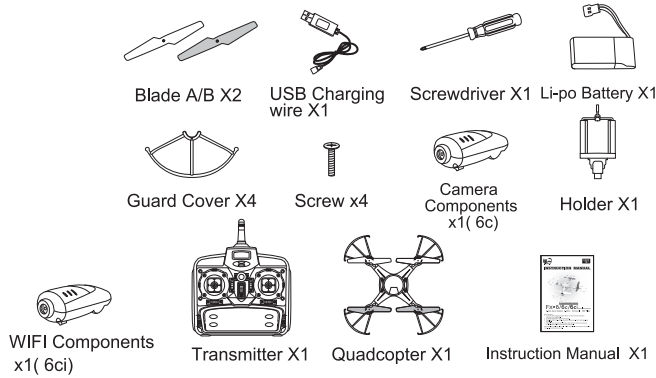


שיבה אוטומטית הביתה:

במצב עבודה זה הרחפן יחזור הביתה למקום בו נמצא השלט. * כניסה למצב זה ע"י לחיצה על הידית השמאלית, השלט יצפצף 2-ו הנוריות שעל הרחפן יבהבו. * יציאה ממצב זה ע"י לחיצה על הידית השמאלית, השלט יצפצף וכל נוריות המחוון על הרחפן ידלקו.

במצב שיבה הביתה, כשנוריות המחוון האלקטרוניות מהבהבות, לא משנה לאיזה כיוון פונה הראש (מדחפים לבנים), משוך את הידית הימנית והרחפן יטוס חזרה. אם תדחוף את הידית קדימה, הרחפן יתרחק ממך.




אופן ההפעלה:

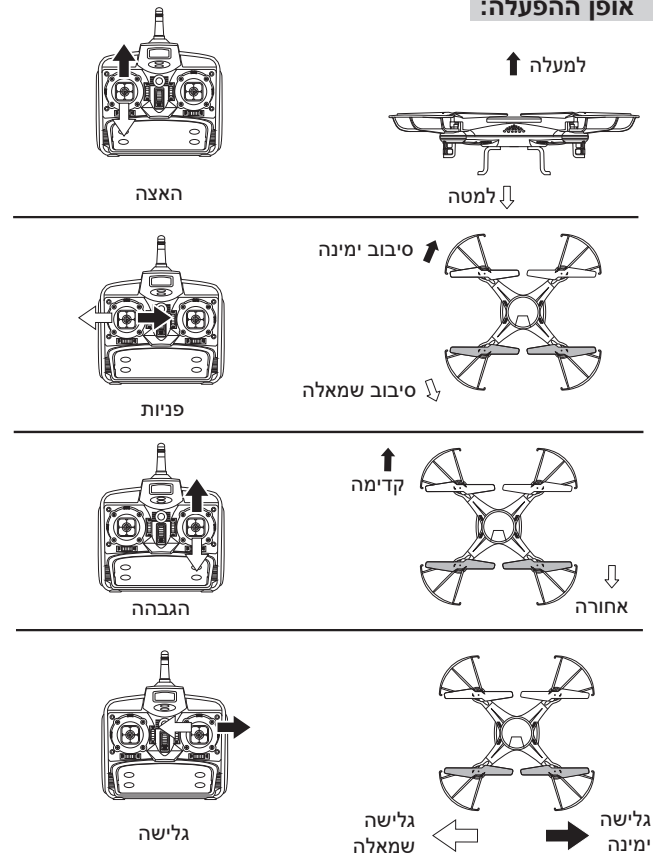


כיוול עדין של הרחפן:

לחץ על לחצן הכיוול, השלט יצפצף ויכנס ל"מצב כיוול". * אם הרחפן נוסה קדימה, יש להטות את הידית הימנית אחורה, והנוריות על השלט ושתי הנוריות האחוריות על הרחפן יבהבו. * אם הרחפן נוסה אחורה, יש להטות את הזרוע הימנית קדימה, והנוריות על השלט ושתי הנוריות הקדמיות על הרחפן יבהבו. * אם הרחפן נוסה שמאלה, יש להטות את הזרוע הימנית ימינה, והנוריות על השלט ושתי הנוריות הימניות על הרחפן יבהבו. * אם הרחפן נוסה ימינה, יש להטות את הזרוע הימנית שמאלה, והנוריות על השלט ושתי הנוריות השמאליות על הרחפן יבהבו. כייל בהתאם עד שהרחפן טס באופן יציב. לאחר מכן לחץ על לחצן הכיוול בשנית על מנת לסיים את הפעולה. השלט יצפצף ונוריות המחוון תדלק. * לאחר המעבר ל"מצב כיוול", 3 שניות ללא הנעת הידית הימנית, מצב הכיוול יפסיק אוטומטית.

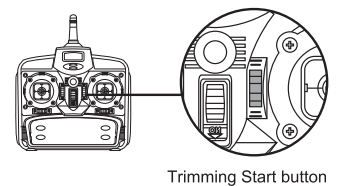

התקנת הלהבים ופירוקם:

ברחפן זה, לא כל הלהבים דומים. כל להב מסומן ב A או B. ודאו שהלהבים מותקנים כראוי. אם הלהבים לא מותקנים כראוי הרחפן לא יהיה מסוגל להמריא ולרחף.

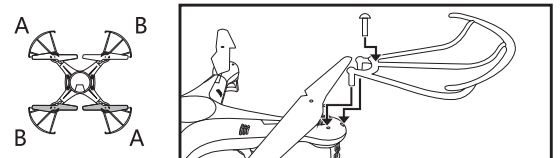


היפוך:

כישורי גלגול:

לחץ על הידית הימנית בכדי להפעיל את פונקציות הגלגול. השלט יצפצף.

על מנת לבצע סיבוב מוצלח, מומלץ לשמור על רווח של 30 ס"מ בין ארבעת הרוטורים לבין הקרקע בעת המעוף. זה יקל על הסיבוב ויעזור לשמור על הרחפן יציב ובגובה מסוים לאחר הסיבוב.



פתרון בעיות נפוצות:

הג'ירו אינו עובד כהלכה: טען את הסוללה. הפעל מחדש. ודא שהרחפן נמצא במצב מאוזן. לא מצליח לבצע היפוך: לחץ על הידית הימנית, שנה ל"מצב סיבוב". בדוק אם מתח הסוללה נמוך מידי ונדרש לטעון אותה. הרחפן רועד ומרעיש: בדוק אם המנועים, הכיפה, הגוף והמדחפים ממוקמים כהלכה. לא מצליח להמריא: הרכבת חלקים שגויה. החלקים המסומנים ב-A/B צריכים להיות על המנוע הימני בהתאמה. בדוק אם כיפת הרחפן רפויה או לא, ואם היר מפריעה לסיבוב הלהבים. בדוק אם סוללות הרחפן מלאה, אם המתח נמוך, הנוריות הפנימיות על כיפת הרחפן תהבהב לסירוגין.

