
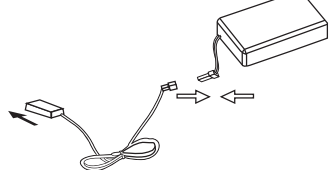


FIRST DRONE V9 WIFI הוראות הפעלה לרחפן - 2.4G

טעינת הרחפן:

העבירו את מתג ההפעלה של הרחפן למצב **כבוי**. הרימו את הכיסוי חזרו את כבל USB לרחפן ולאחר מכן למקור חשמל. וודאו שנורית ההטענה דולקת. בסיום הטעינה הנורה תכבה (זמן הטעינה הינו כ-100 דקות)

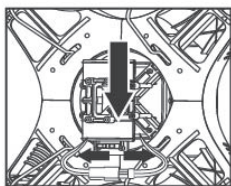

הכנות לפני תעופה:

אתחול מערכת ההפעלה


תוכנת הרחפן כולל פונקציות הגנה מפני שגיאות.

לאתחול פעלו לפי ההוראות:

1. הכנס סוללות לתא הסוללות והעבר למצב "ON", נורית המחונן תהבהב.
2. הדלק את השלט רחוק, הוא יצפץ והנוריות יבהבו. שתי נוריות המחונן על הרחפן יבהבו גם הן.
3. חשוב מאוד בכל תחילת טיסה! כיול הרחפן

בכדי שהרחפן ימריא ישר הדליקו את הרחפן, ודאו שהרחפן מונח על משטח ישר.


ולאחר מכן הדליקו את השלט. הזיזו את הידיות ימינה ולמטה כמו שמצויין באיור מטה.



4. כיצד לתאם בין השלט לרחפן: הטה את הידית השמאלית על השלט כלפי מעלה, השלט יצפץ, הנוריות על השלט ושתי הנוריות על הרחפן יבהבו.

לאחר מכן משוך חזרה כלפי מטה, השלט יצפץ, כל הנוריות על השלט ועל הרחפן ידלקו, וההתאמה תסתיים.

פונקציות השלט רחוק

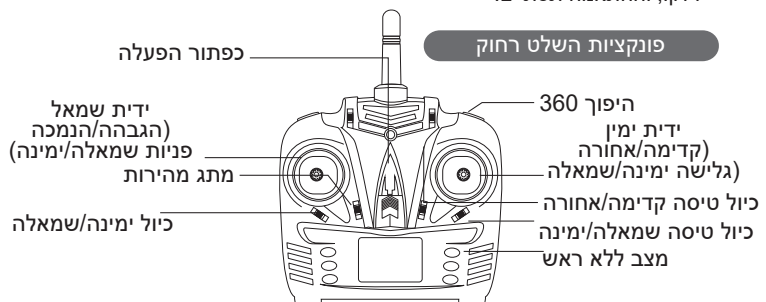


כפתור הפעלה

ידית שמאל (הגבהה/הנמכה) פניות שמאלה/ימינה מתג מהירות

כיול ימינה/שמאלה

היפוך 360
ידית ימין (קדימה/אחורה גלישה ימינה/שמאלה)
כיול טיסה קדימה/אחורה
כיול טיסה שמאלה/ימינה
מצב ללא ראש

בדגם FIRST DRONE V9 המתקדם אין צורך בכטיס זיכרון למצלמה. התמונות/סרטונים נשמרים ישירות על הסמארטפון לשידור WIFI בזמן אמת חזרו את מנשא הטלפון לשלט.



המנשא מותאם לכל סוגי הטלפונים

עדכון תוכנת המצלמה:

סרקו את הקוד QR. הדליקו את הרחפן, פתחו את WIFI בטלפון שלכם. מצאו את אפשרות WIFI והתחברו. פתחו את האפליקציה. הטלפון יראה את מצב האמת במצלמה.



חברת טופ פלי ישראל מברכת על שרכשת מוצר נוסף מבית MACHINA. בשביל להפיק את מלוא ההנאה ולאורך זמן יש לפעול לפי ההוראות השימוש.



- * יש לעיין בעלון הצרכן לפני הפעלת המכשיר.
- * יש לשים דגש לעקרונות הבטיחות המציינים בעלון הצרכן והמפורטים להלן.
- * תקציר הדגשים אינו מחליף את העלון לצרכן המצורף והמפורט.
- * אין היצור או היבואן אחראים לכל נזק שיגרם בהפעלה לא זהירה ונכונה של המכשיר.
- * האחריות חלה רק במקרה של הפעלה סבירה ועל פי ההוראות היצרן.
- * בכל מקרה של נזק מוגבלת האחריות לגובה החזר הכספי של עלות המוצר.
- * האחריות על המוצר הנה עד ל 12 חודשים ממועד הרכישה.
- * האחריות על סוללה נטענת הנה עד 3 חודשים ממועד הרכישה.
- * בכל פניה בנוגע להפעלת האחריות יש לצרף חשבונית רכישה מקורית.
- * אין להפעיל את המכשיר על ידי מי שגילו אינו עולה על 12 שנים ובהשגחתו של מבוגר.

פונקציות עיקריות:

1. טכנולוגיית ג'ירו 6 צירים מותקנת, יכול לרחף גם בפנים וגם בחוץ
2. הרחפן משמש בתדר 2.4GHZ, טווח השליטה והרגישות יכול להתמודד עם הרבה אנשים שמשתמשים במוצר דומה באותו אזור
3. המוצר הזה, דרך השלט רחוק, יכול לבצע את הפעולות הכלליות (למעלה, למטה, פניה שמאלה, פניה ימינה, קדימה, אחורה) ובאותו הזמן יכול לבצע פעולות מיוחדות נוספות בעזרת שימוש בשלושה מקצבים של מהירות (נמוכה, בינונית וגבוהה)
4. כשמכניחים את הרחפן בצורה עדינה, צריך ללחוץ על כפתור התאורה בשלט הרחוק בזמן הפעלת השלט הרחוק.
5. בכדי להגיע לרמת שליטה גבוהה ברחפן, אנא קראו את ההוראות וההסברים בקפידה ושמרו עליהם היטב.
6. מצב 3D מאפשר סיבוב של 360 וכפתור חזרה הביתה.
7. תוספות ושדרונים אפשריים: מצלמת שלט, מצלמת HD או מצלמת WIFI לשידור תמונה בזמן אמת.

התקנת הסוללות:

1. פתחו את כיסוי הסוללות בשלט רחוק
2. הכניסו 6 סוללות אלקאלין "AA"

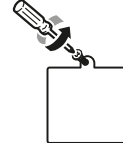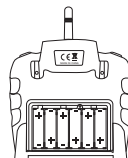

* שימו לב שאתם מכניסים את הסוללות בכיוון הנכון

דגשים ואזהרות לסוללות ליתיום:

1. אין להשאיר בטעינה במשך זמן רב ללא השגחה.
2. בכדי למנוע התחממות יתר של המוצר.
3. אנא השתמשו במטען שמגיע עם המוצר.
4. אסור לפרק את הסוללות וחלקם.
5. אסור להשתמש בסוללות באזורים בעלי טמפרטורות גבוהות וליד מקורות דליקים.
6. הטעינו את הסוללות במקום מאוורר בלבד.
7. בכל מקרה שהסוללות פולטות ריח, חום, שינויים כלשהם במבנה או בשימוש, באחסנה או כל שינוי מוזר שמופיע על הסוללות או במהלך טעינתם, אנא הסירו את הסוללות מהמטען או מהמוצר והחליפו את החלקים הפגומים בכדי למנוע התחנה של הסוללות ואף פיצוץ.
8. אסור לאחסן או להעביר את הסוללות בצמוד לחלקי מתכת אחרים.
9. אסור לקרב את הסוללות לאש או למקור חום.
10. אסור לחבר חלקי מתכת ישירות לסוללה.
11. אסור להפוך את המגנטיות של הסוללה.
12. במקרה שהסוללה נזלת, המנעו ממגע עם העיניים. לא לשפשף. שטפו מיד.
13. אחסנו את הסוללות במקום יבש וקריר.

שימוש לא נכון בסוללות ליתיום עלול לגרום לשריפה, פציעות גופניות ופגיעות במוצר המשתמש חייב להכיר בסכנות הכרוכות בשימוש במוצר זה. אנא קראו בעיון את ההוראות והאזהרות לפני טעינת המוצר. אנא אחסנו את הסוללות באזור שאינו נגיש לילדים ובעלי חיים. השימוש במוצר לילדים מתחת לגיל 14 מותנה בהשגחת מבוגר מעל גיל 18.

